




## น1 น้ำมันหม้อกรองอากาศ

ระดับที่เติมน้ำมันเครื่อง



ระดับที่เติมน้ำมันเครื่อง

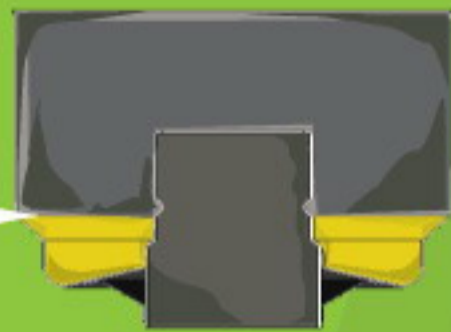

ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่องในหม้อกรองอากาศ  
ต้องได้ระดับตามที่กำหนด

## น2 น้ำมันเชื้อเพลิง



ตรวจดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ควรเติมให้เต็มถัง  
ตรวจดูไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องไม่มีดินและน้ำอยู่ภายใน

หมายเหตุ ตรวจดูภาชนะที่นำมาใส่น้ำมันเชื้อเพลิง  
ต้องไม่มีฝุ่นและน้ำอยู่ภายใน

## น3 น้ำมันเครื่อง

ขีดบน  
ขีดล่าง

ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่อง ควรให้ระดับน้ำมันเครื่อง  
อยู่ระหว่างขีดบนและล่างของก้านวัด

## น4 น้ำระบายความร้อน



ตรวจดูระดับน้ำในหม้อน้ำรังผึ้ง จะต้องเติมน้ำให้เต็ม  
ตรวจดูฝาหม้อน้ำ จะต้องปิดให้สนิททุกครั้ง

## ผลกระทบจากการ

ไม่บำรุงรักษา



มีอาการ ดังนี้

1. สตาร์ทติดยาก
2. กินน้ำมันเครื่อง
3. มีควันขาว
4. เครื่องยนต์ไม่มีแรง

มีชิ้นส่วนเสียหาย ดังนี้

1. ชุดกำลังอัดสึกหรอ



มีอาการ ดังนี้


1. เครื่องยนต์ไม่มีแรง
2. เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น
3. เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด

มีชิ้นส่วนเสียหาย ดังนี้

1. บั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุด
2. หัวฉีดเสียหาย

ห้ามนำภาชนะที่เคยใส่ยาฆ่าแมลงและสารเคมี  
มาใส่น้ำมันเชื้อเพลิงโดยเด็ดขาด

ห้ามถอดไส้กรองออก เพราะจะทำให้  
กำลังเครื่องตก และบั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุด

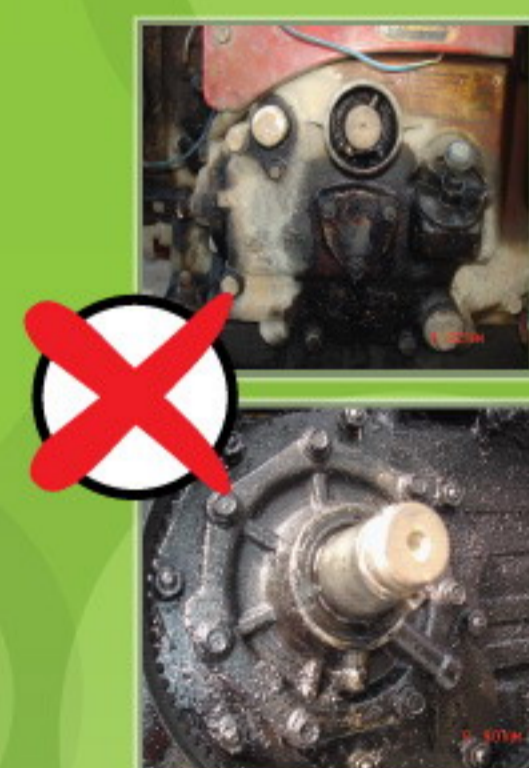

มีอาการ ดังนี้

1. เครื่องยนต์ร้อน
2. เครื่องยนต์กินน้ำมันเครื่อง
3. น้ำมันเครื่องออกท่อไอเสีย

มีชิ้นส่วนเสียหาย ดังนี้

1. ลูกปืนภายในห้องเครื่องแตก
2. ซีลเพลลาข้อเหวี่ยงรั่ว
3. ซีลมือหมุนรั่ว



มีอาการ ดังนี้

1. เครื่องยนต์ร้อน
2. น้ำในหม้อน้ำแห้ง

มีชิ้นส่วนเสียหาย ดังนี้

1. ฝาสูบแตก
2. ลูกสูบติดปลอกสูบ